ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Утюг электрический EN-339


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности:

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Держите прибор в местах, недоступных для детей. Не разрешайте детям пользоваться утюгом и играть с ним. Будьте особенно внимательны при глажении в непосредственной близости от детей.
- Утюг не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Пользуйтесь утюгом только на устойчивой гладильной доске.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь, а также перед заливом или сливом воды.
- Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования прибора.
- Для заполнения резервуара используйте только дистиллированную или кипяченую воду. Не заливайте другие жидкости внутрь прибора.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иные жидкости.
- Внимание: горячие металлические детали, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора. Во избежание возгорания ничем не накрывайте прибор во время работы.
- В перерывах при глажении ставьте утюг только на пятку. Не рекомендуется ставить его на металлические или неровные поверхности.
- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание

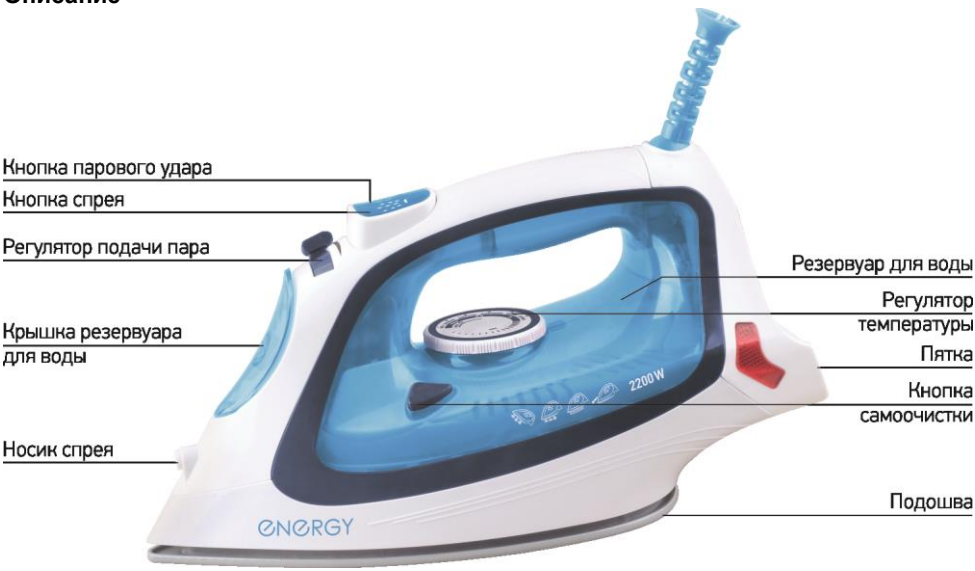

Перед первым использованием:

- Распакуйте прибор, снимите все упаковочные материалы.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении могут появиться дым и специфичный запах. Через некоторое время дым и запах исчезнут

Работа

Температурные режимы

Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого конкретного изделия, неукоснительно придерживайтесь их.

Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани	Регулятор пара
	изделие гладить не рекомендуется	
	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, шелк	
	шерсть	
	хлопок, лен	

Наполнение резервуара для воды

1. Перед тем, как залить воду, отключите утюг от электросети.
2. Установите регулятор пара в минимальное положение
3. Поставьте утюг горизонтально (на подошву).
4. Аккуратно залейте воду в резервуар.
5. Во избежание переполнения не наливайте воду выше отметки на резервуаре.
6. Не открывать крышку резервуара для воды во время использования утюга.
7. В конце работы необходимо полностью удалить воду из резервуара.

Сухая глажка

- Установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение и включите утюг в электросеть.
- Затем установите регулятор температуры в необходимое положение (температурный режим выбирается в зависимости от типа ткани), включится индикаторная лампочка.
- Когда индикаторная лампочка погаснет – можно начинать глажку.
- Примечание: если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и подождите, пока он остынет, и лишь затем налейте воду

Спрей

- Функцию «спрей» можно использовать при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды.
- Для этого несколько раз нажмите кнопку спрея.

Отпаривание

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение, включите утюг в электросеть.
- Установите регулятор температуры в необходимое положение, включится индикаторная лампочка.
- Когда индикаторная лампочка погаснет, установите регулятор пара в максимальное положение и начинайте гладить.
- После того как Вы закончили гладить, установите регулятор пара и регулятор температуры в минимальное положение, отключите прибор от электросети и вылейте оставшуюся воду.

Паровой удар

- Эта функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
- Установите регулятор пара в максимальное положение.
- Нажмите кнопку парового удара.

Примечание:

- Для достижения наилучшего результата промежуток между нажатиями на кнопку парового удара должен быть не меньше 3-5 секунд.
- Во избежание вытекания воды из отверстий для пара, удерживайте кнопку парового удара нажатой не дольше 5 секунд.

Вертикальное отпаривание

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

- Подключите утюг к электросети и поставьте его вертикально.
- Установите регулятор пара и регулятор температуры в максимальное положение.
- Держа утюг вертикально, нажмите на кнопку парового удара.

Функция самоочистки

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки, закройте крышку.
- Установите регулятор температуры в максимальное положение.
- Подключите утюг к электросети.
- Подождите, пока погаснет индикатор нагрева.
- Держа утюг горизонтально над раковиной, нажмите на кнопку самоочистки на приборе. Нажимайте кнопку самоочистки до тех пор, пока вся вода из резервуара не будет использована. Рекомендуется аккуратно покачивать утюг.
- Выходящий из сопел пар и кипящая вода удалят загрязнения.
- Можно повторить цикл чистки при сильном загрязнении утюга.
- Чтобы высушить подошву утюга, прогладьте отрез ненужной ткани.

Завершение работы

1. Установите регулятор пара и температуры в минимальное положение.
2. Отключите утюг от электросети, удалите из резервуара воду и дайте утюгу полностью остыть.
3. Поставьте утюг вертикально.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что утюг отключен от сети и полностью остыл.
- Протрите корпус утюга влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки подошвы абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Утюг следует использовать и хранить на плоской, устойчивой поверхности.
4. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
5. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность 2200 Вт	Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантийный срок 1 год	Срок службы 3 года

Состав (материал): пластмасса, металл.
В комплекте пластиковый мерный стаканчик для воды.
Дата изготовления указана на упаковке товара.
Назначение: утюг электрический предназначен для глажки белья, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт». Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э.

Изготовитель: NINGBO AEON ELECTRIC APPLIANCES CO. LTD./ НИНГБО АЕОН ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЕНСИЗ КО. ЛТД.

Адрес: TANNAN VILLAGE, ZHOUXIANG TOWN, CIXI, CHINA (ТАНЬНАНЬ ВИЛЛАДЖ, ЧЖОУСЯНГ ТАУН, ЦЫСИ, КИТАЙ). Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY

ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения током I