RAGEX

РУЧНОЙ МИКСЕР R099-000

RAGEX

Привет! Я ваш новый ручной миксер RAGEX и я стану любимым помощником на вашей кухне!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовал вас долго.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).

Содержание

Техника безопасности 04

Технические характеристики 06

Комплектация 07

Перед началом использования 08

Использование 09

- Сборка устройства и описание работы 09
- Рекомендации по работе с насадками 10

Уход 11

Хранение и транспортировка 12

Утилизация 13

Сертификат соответствия 14

Декларация соответствия 14

Гарантийное обслуживание 15

Техника безопасности

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях. Допустимо использование на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю или удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Никогда не вынимайте насадки во время работы прибора.
- **Не допускайте попадания жидкости внутрь и на корпуса прибора,** на кабель питания. Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости.
- Устройство не предназначено для использования детьми. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться прибором только под тщательным присмотром взрослого и только, если проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.

- Не допускайте попадания в чашу, в которой работает миксер, посторонних предметов, пальцев, прядей волос.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к движущимся деталям, дождитесь полной остановки насадок.
- Устройство должно быть расположено так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе, а кабель не свисал с рабочей поверхности.
- Держите волосы, руки, одежду, лопатки и другие кухонные принадлежности подальше от венчиков во время работы, чтобы снизить риск травм и/или повреждения устройства.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! **Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.**
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Перед подключением кабеля питания к розетке всегда проверяйте, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ». Чтобы отключить миксер, поверните переключатель в положение «ВЫКЛ», а затем выньте вилку из розетки.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер и т.п.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

Технические характеристики

06

Мощность	200 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Материал корпуса	Пластик
Количество насадок	2 пары (венчики, крюки для теста)
Материал насадок	Алюминий
Количество скоростей	7
Гарантийный срок	2 года

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация

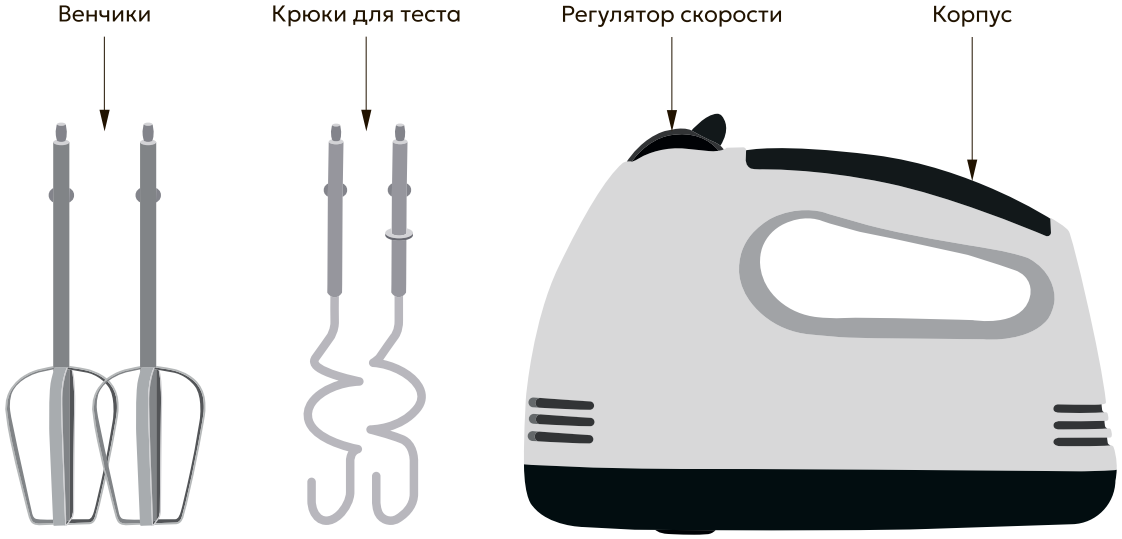

Перед началом использования

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте венчики под водой (можно использовать привычные средства для мытья посуды). Вытрите насухо!
- Подготовьте рабочее место, чашу, в которой будете взбивать продукты, уберите лишние предметы.
- Далее переходите к сборке и установке венчиков.
- После пробного запуска новый миксер может издавать запах пластика. Это нормально и проходит самостоятельно.

Использование

09

- **Сборка устройства и описание работы**

ШАГ 1. Установите венчики/крючки в отверстия, находящиеся на нижней части корпуса устройства, зафиксировав их в пазах до легкого щелчка.

ШАГ 2. Поместите все необходимые ингредиенты в чашу, затем возьмите миксер за ручку, погрузите венчики в чашу. Убедитесь, что регулятор скорости находится в положении «ВЫКЛ», после чего подключите вилку к розетке.

ШАГ 3. Включите миксер, передвинув регулятор скорости вперед и выбрав одну из 7 скоростей.

При замешивании дрожжевого теста рекомендуется переключать скорости сначала на меньшую, а затем на большую скорость для достижения наилучших результатов.

Не вставляйте нож, металлические ложки, вилки и т.п. в чашу миксера во время работы.

ВАЖНО! Не допускайте контакта прибора с кислыми продуктами.

Максимальное время работы за один цикл не должно превышать 5 минут.

При использовании высокой скорости (5-7) рекомендуется не превышать время работы более 1 минуты, чтобы избежать перегрева двигателя.

Между двумя непрерывными циклами необходимо соблюдать паузу не менее 20 минут.

- **Рекомендации по работе с насадками**

Крюки для теста	Емкость (объем)	Продолжительность
Дрожжевое тесто	Макс. 500 г муки (с 500 мл воды)	5 минут

Венчики	Емкость (объем)	Продолжительность
Тесто для вафель, блинов и т.д.	Примерно 750 г	3 минуты
Жидкие соусы, кремы и супы	Примерно 750 г	3 минуты
Майонез	Максимум 3 яичных желтка	5 минут
Картофельное пюре	Максимум 750 г	3 минуты
Взбитые сливки	Максимум 500 г	5 минут
Взбивание яичных белков	Максимум 5 яичных белков	3 минуты
Смесь для выпечки (бисквит)	Примерно 750 г	3 минуты

После завершения смешивания установите регулятор скорости на «ВЫКЛ» и отсоедините кабель питания от розетки.

При необходимости соскребите остатки пищи с венчиков или насадок для теста резиновой или деревянной лопаткой.

Удерживая венчики или насадки для теста одной рукой, другой рукой нажмите кнопку извлечения, чтобы извлечь венчики или насадки для теста.

Уход

- Проводите очистку устройства после каждого его использования.
- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитания. Убедитесь, что регулятор скорости в положении «ВЫКЛ».
- Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью.
- **Не помещайте под воду моторный блок устройства. Используйте и храните моторный блок только в полностью сухом виде.**
- Мойте венчики и крюки сразу после использования устройства.
- Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не используйте агрессивные моющие средства, кислотные вещества и абразивные материалы.
- Не замачивайте аксессуары в течение длительного времени в моющих средствах.
- После мытья вытрите насадки и другие элементы сухим полотенцем или просушите их на воздухе. Никогда не оставляйте насадки во влажном виде.



Венчики НЕ допустимо мыть в посудомоечной машине.

- Любые другие операции по обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

Хранение и транспортировка

12

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.

- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.

- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.

- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

Утилизация

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/033.CN.02.03637
Срок действия: от 26.06.2025 до 15.03.2028

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:
Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KG417/033.Д.0010790
Срок действия: от 16.03.2023 до 15.03.2028

RAGEX

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

РУЧНОЙ МИКСЕР

Модель: R099-000

Гарантия: 2 года

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
   - механических, тепловых и иных повреждений;
   - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
   - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
   - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
   - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
   - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
   - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
   - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
   - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
   - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)

Срок службы: 3 года
Срок гарантии: 2 года

товар сертифицирован

Продавец: Чжуншань Ньютопкан Трейдинг Корпорейшн Лимитед, № 2307, 2-й этаж, корпус 1, жилой комплекс Юйфэн Чжэньпинь, №118 Синвэнь Роуд, улица Дунцюй, город Чжуншань.

Производитель: Истен Електрик Аплайнс Ко., Лтд., Тайхуа Роуд, о.6, промышленная зона Тайфэн, г. Сяолань 528415, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:
ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

ragex_store
ragex_store
ragex_store
ragex_world

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!